

インクジェットプリンタ（複合機）

**PM-T990**


# TVプリント活用ガイド

本製品とプリント機能搭載のデジタルテレビを接続して印刷する方法を説明しています。

## TVプリント※<sup>1</sup>の楽しみ方

### データ放送から詳しい情報を印刷※<sup>2</sup>


デジタル放送のデータ放送から詳しい情報を印刷できます。

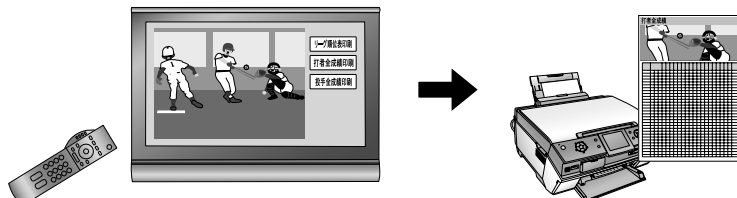

2 ページ

### インターネット画面の情報を印刷※<sup>2</sup>


デジタルテレビに表示されたインターネット画面の情報を印刷できます。

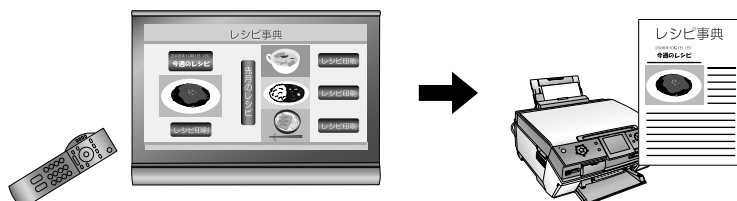

2 ページ

### デジタルカメラの写真を大画面テレビで観賞 & 印刷

メモ리카ードをセットできるデジタルテレビでは、デジタルカメラの写真を観賞して印刷できます。

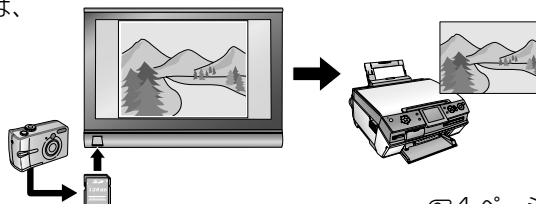

4 ページ

- \* 1 : テレビ番組や DVD/ ビデオの映像（動画のキャプチャ）は印刷できません。
- \* 2 : デジタルテレビとプリンタをご家庭のインターネット（ブロードバンドネットワーク）環境へ接続する必要があります。本製品のインターネット定期接続設定を有効にしておくことをお勧めします。

● ご利用のデジタルテレビによっては印刷できないことがあります。本製品と接続できるデジタルテレビについては、エプソンのホームページでご案内しています。＜ <http://www.epson.jp> ＞


# 1.TV プリントに必要な機器の確認

データ放送からの詳しい情報の印刷やインターネット画面の情報の印刷には、本製品とデジタルテレビ以外にもインターネット（ブロードバンドネットワーク）環境に接続するための機器が必要です（デジタルカメラの写真を大画面テレビで観賞＆印刷では不要）。

ブロードバンド回線（ADSL・光ファイバー・ケーブルテレビなど）契約をしていないときは、回線を選択してプロバイダと契約してください。ブロードバンドルータ機能付き（定額制）での契約をお勧めします。

以下を参照して必要な機器を確認してください。

## 有線 LAN 環境

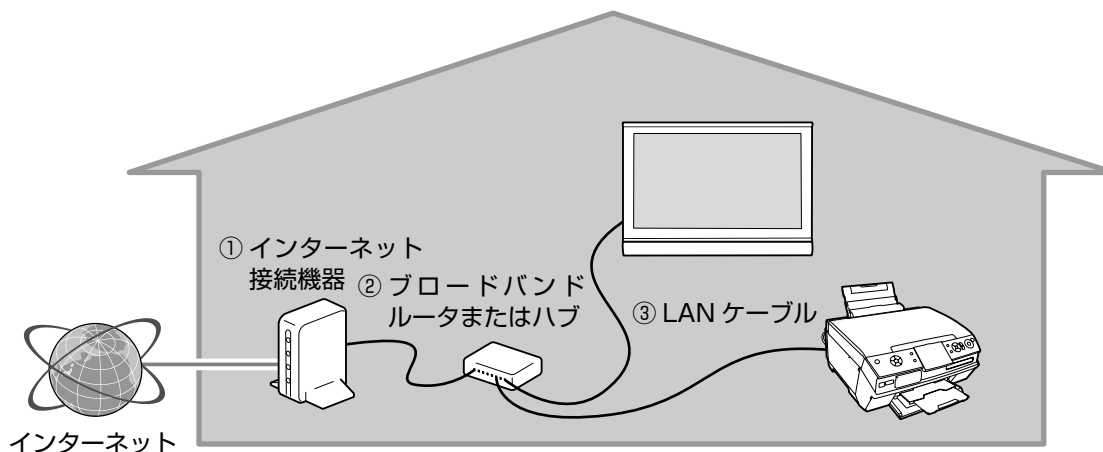

### ① インターネット接続機器（ADSL モデム、光終端装置、ケーブルモデムなど）

契約した回線によって、機器が異なります。

### ② ブロードバンドルータまたはハブ


インターネット接続機器（ADSL モデム、光終端装置、ケーブルモデムなど）にルータ機能が付いているか確認します。ルータ機能が付いていないときはブロードバンドルータを用意します。

インターネット接続機器にルータ機能が付いているときは、有線 LAN コネクタが複数あるか確認します。有線 LAN コネクタが複数ないときはハブを用意します。

### ③ LAN ケーブル

インターネットに接続する機器の台数分が必要です。

## 無線 LAN 環境

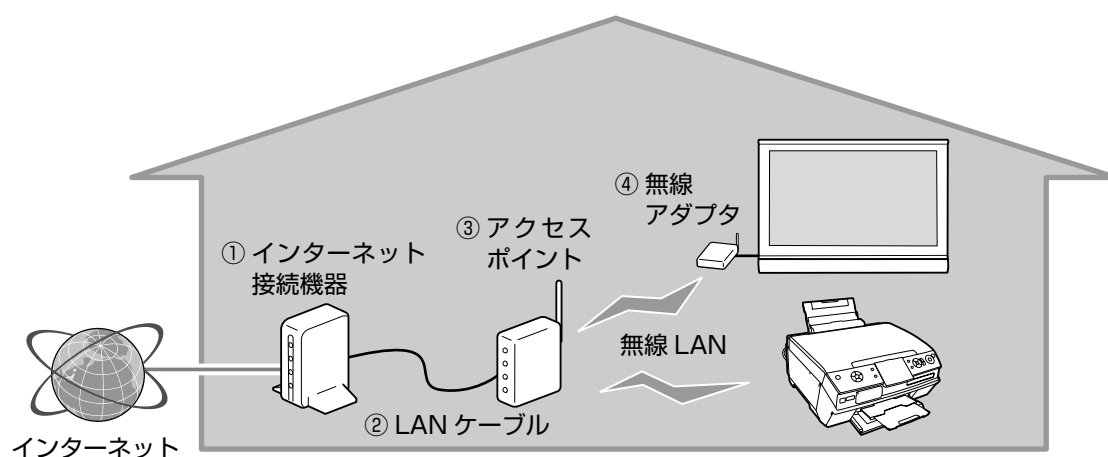

### ① インターネット接続機器（ADSL モデム、光終端装置、ケーブルモデムなど）

契約した回線によって、機器が異なります。

### ② LAN ケーブル

インターネット接続機器とアクセスポイントの接続、デジタルテレビと無線アダプタの接続に必要です。

### ③ アクセスポイント

無線機器間の通信を中継する装置です。インターネット接続機器（ADSL モデム、光終端装置、ケーブルモデムなど）にルータ機能が付いているか確認して、ルータ機能が付いていないときはブロードバンドルータ機能付きのアクセスポイントを用意します。

### ④ 無線アダプタ

デジタルテレビを無線通信させるために必要な機器です（本製品のみ無線通信させて、デジタルテレビを有線接続させるときは不要です）。

### 参考

- TV プリントではパソコンを使用しませんが、インターネット接続機器やブロードバンドルータ、ハブ、アクセスポイントの設定にパソコンが必要になることがあります。

TV プリントに必要な機器を確認してインターネット（ブロードバンドネットワーク）環境が整ったら、次の TV プリントの準備に進みます。

## 2.TV プリントの準備


### ステップ 1 プリンタ本体の準備

インクカートリッジを取り付けて、プリンタを使用できる状態にします。

📖 『PM-T990 準備ガイド』 2 ページ 「本体の準備」

### ステップ 2 プリンタとデジタルテレビの接続

ご家庭内でインターネット（ブロードバンドネットワーク）環境を整えて、プリンタとデジタルテレビを接続してください。

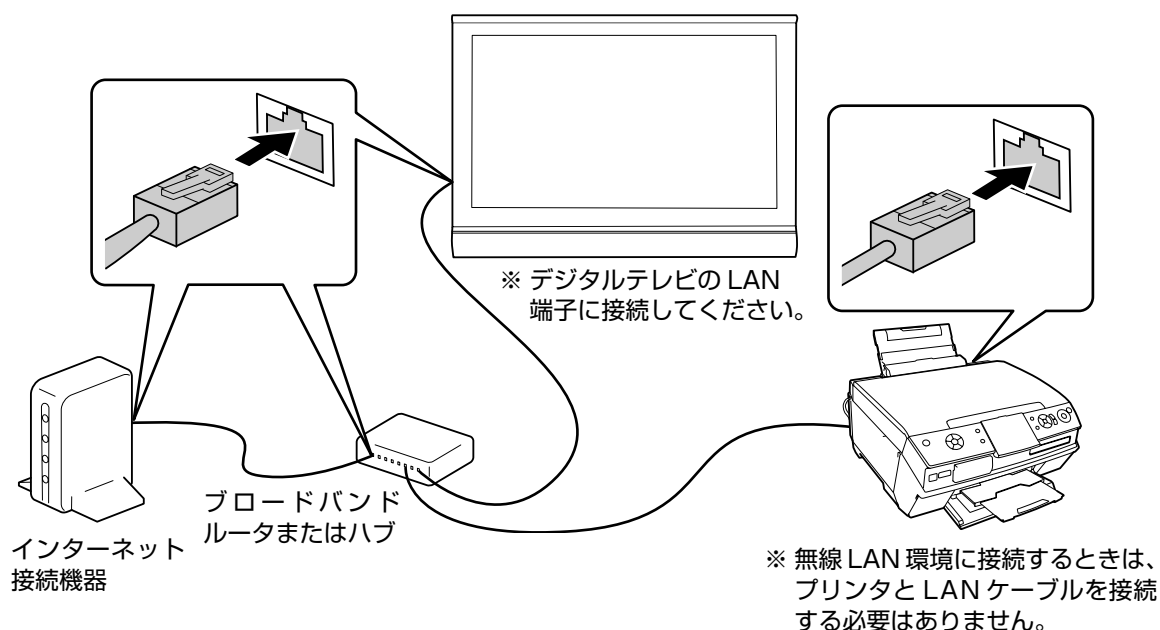

接続方法の詳細は以下をご覧ください。

#### ■プリンタの接続


📖 『PM-T990 準備ガイド』 6 ページ 「接続方法の確認」

#### ■デジタルテレビの接続

デジタルテレビの取扱説明書をご覧ください。

#### 参考

- 「デジタルカメラの写真を大画面テレビで観賞 & 印刷」機能だけをご利用の場合は、デジタルテレビとプリンタを LAN ケーブルで直接接続することでも使用できます。

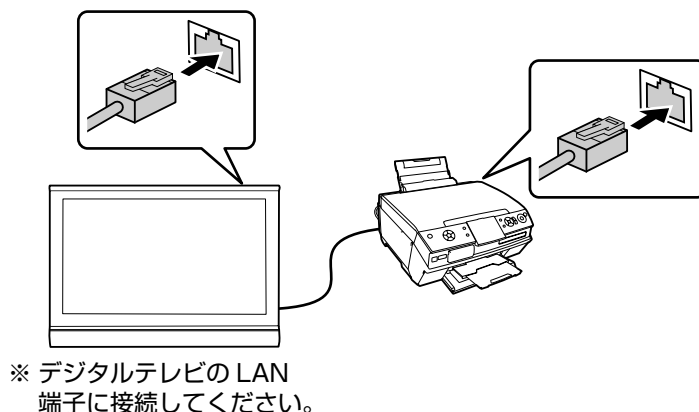

## ステップ3 プリンタとデジタルテレビのネットワーク設定

ご利用のネットワーク情報を確認して、プリンタとデジタルテレビで、ネットワークの設定をします。

### ■プリンタでの設定

☞ 『PM-T990 準備ガイド』 8 ページ「ネットワーク情報の確認」～ 21 ページ「接続状態の確認」

※ インターネット定期接続の設定を有効にしておくことをお勧めします。設定が無効のときは、データ放送の情報やインターネットの情報などを印刷できないことがあります。

☞ 『PM-T990 準備ガイド』 32 ページ「インターネット定期接続の設定」

### ■デジタルテレビでの設定

デジタルテレビの取扱説明書をご覧ください。

## ステップ4 プリンタとデジタルテレビの接続確認

デジタルテレビの画面にプリンタの設定画面が表示されるか確認します。設定画面の表示方法は、デジタルテレビの取扱説明書をご覧ください。



プリンタ設定画面：EPSON Web Config  
(プリンタ内蔵アプリケーション)

※ デジタルテレビのインターネット機能を利用して、IP アドレスを直接入力することでもプリンタ設定画面を表示できます。詳しくは以下をご覧ください。

☞ 『PM-T990 準備ガイド』 31 ページ「EPSON Web Config で設定」

※ プリンタ設定画面を表示できないときは、もう一度プリンタとデジタルテレビの接続 / 設定を確認してください。

TV プリントの準備が完了したら、次の TV プリントの設定と実行に進みます。


Panasonic 製デジタルテレビの詳細は 7 ページ以降をご覧ください。

# 3.TV プリントの設定と実行

## ステップ 1 印刷の設定

デジタルテレビの画面にプリンタの設定画面（[メインメニュー] - [ホームネットワーク印刷設定]）を表示して、印刷紙の種類やサイズを設定します。

設定画面の表示方法は、デジタルテレビの取扱説明書をご覧ください。

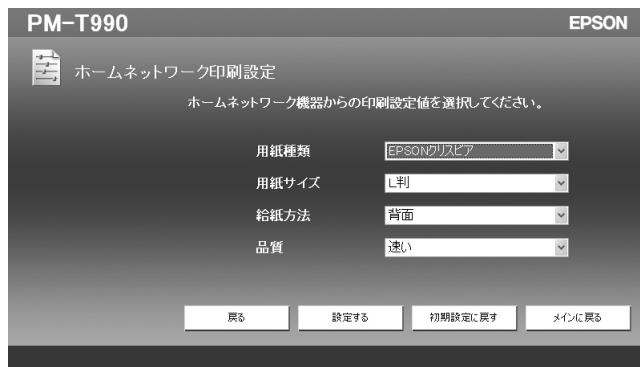

プリンタ設定画面：EPSON Web Config

※プリンタの操作パネルでも設定できます。

📖『PM-T990 準備ガイド』30 ページ「操作パネルで設定」


### 参考

- デジタルテレビの印刷機能に関する操作で、簡単に印刷設定ができることがあります。詳しくはデジタルテレビの取扱説明書をご覧ください。

Panasonic 製デジタルテレビの詳細は7ページ以降をご覧ください。

## ステップ 2 印刷の実行

デジタルテレビで印刷したい画面を表示して、印刷を実行します。

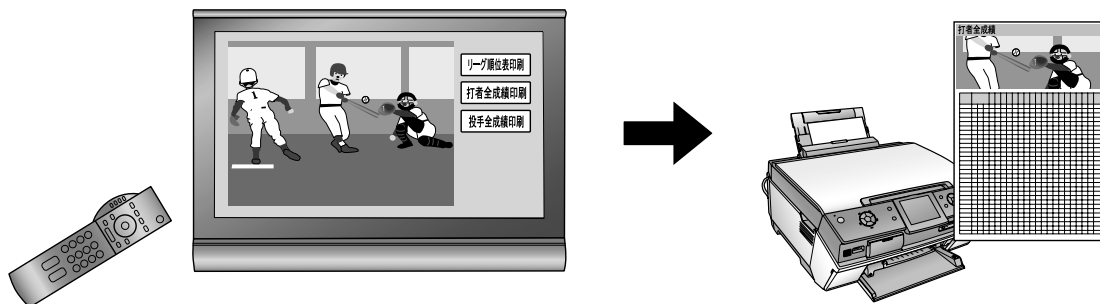

### ■データ放送から詳しい情報を印刷する

データ放送の画面に表示される説明や手順に従って、テレビのリモコンで操作すると印刷できます。

※ プリンタのメンテナンス（目詰まりチェックや用紙のセット、サイズの確認）を定期的に行うことをお勧めします。  
メンテナンスが不十分なときは、正しい印刷結果が得られないことがあります。

※ 印刷中にチャンネルを替えたり放送が終了してしまったりしたときは、印刷が途中で終わりますのでご注意ください。

### ■インターネット画面の情報を印刷する / デジタルカメラの写真を大画面テレビで観賞＆印刷する

印刷方法は、デジタルテレビの取扱説明書をご覧ください。


以上で終了です。

# 設定例:Panasonic 製デジタルテレビの場合

Panasonic 製デジタルテレビの設定方法を PZ600/PX600/LX600 シリーズの画面を参考に説明します。各設定方法の詳細はデジタルテレビの取扱説明書で確認してください。


## デジタルテレビのネットワーク設定

リモコンの【メニュー】を押して、[初期設定] — [設置設定] — [ネットワーク設定] で設定します。  
DHCP サーバ機能搭載のルータなどを使用しているときは、[IP アドレス自動取得] で [する] を選択してください。

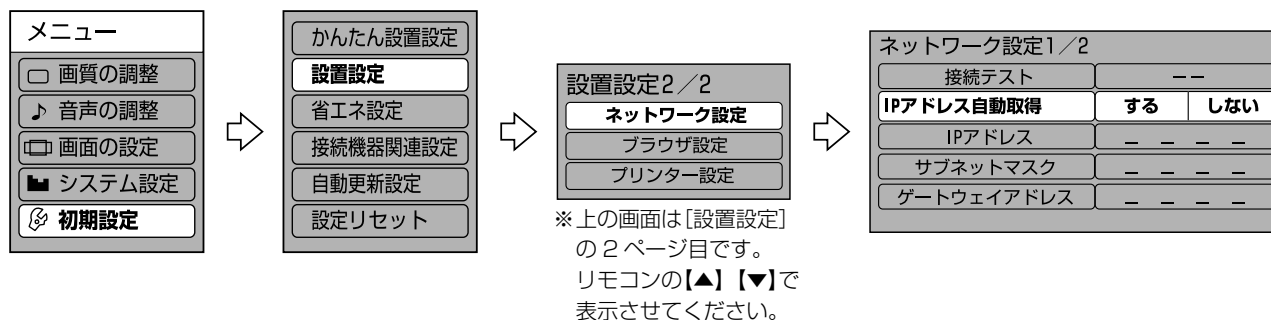

## プリンタとデジタルテレビの接続確認


ネットワークの設定が完了したら、デジタルテレビの画面にプリンタの設定画面が表示されるか確認します。  
リモコンの【メニュー】を押して、[初期設定] — [設置設定] — [プリンター設定] — [プリンター本体設定] を選択します。

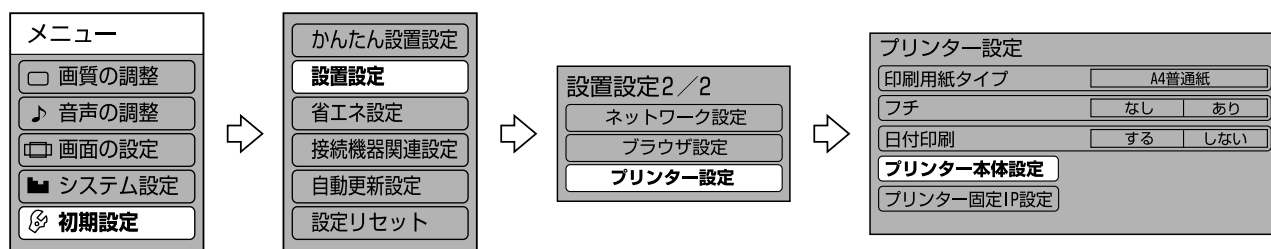

5 ページの EPSON Web Config 画面が表示されたら、設定は完了です。リモコンの【元の画面】を押してください。

## デジタルテレビでの印刷設定

リモコンの【メニュー】を押して、[初期設定] — [設置設定] — [プリンター設定] を選択します。表示された画面で [印刷用紙タイプ]、[フチ]、[日付印刷] の各項目を設定します。

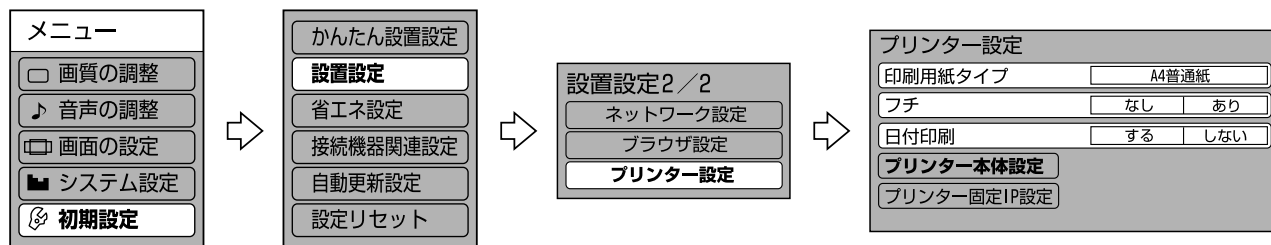

### ■設定できる項目

- [印刷用紙タイプ] : A4 普通紙、A4 写真紙、L 判写真紙、IJ 官製はがき、プリンター設定通り<sup>\*1</sup>  
[フチ] : なし、あり  
[日付印刷] : する、しない


\* 1 : [プリンター設定通り] を選択すると、プリンタのパネルまたは EPSON Web Config で選択した設定で印刷されます。

## デジタルテレビとプリンタを LAN ケーブルで直接接続する場合

### ■PX300/500/600 シリーズ、LX300/500/600 シリーズ、PZ600 シリーズの場合


デジタルテレビとプリンタを LAN ケーブルで直接接続して、「デジタルカメラの写真の大画面テレビで観賞＆印刷」機能だけを利用するときは、デジタルテレビに手動で IP アドレスを設定します。デジタルテレビの設定で「IP アドレス自動取得」で「しない」を選択して、以下のようなアドレスを設定します。

<設定例> IP アドレス: 192.168.0.2、サブネットマスク: 255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ: 192.168.0.1

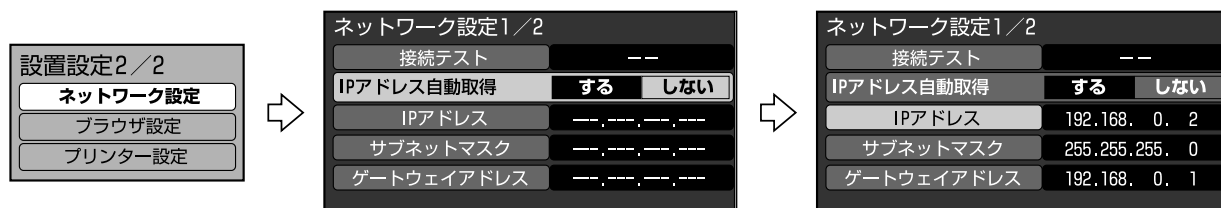


デジタルテレビに手動で IP アドレスを設定したら、デジタルテレビでプリンタの設定をします。

リモコンの【メニュー】を押して、[初期設定] — [設置設定] — [プリンター設定] — [プリンター固定 IP 設定] を選択します。

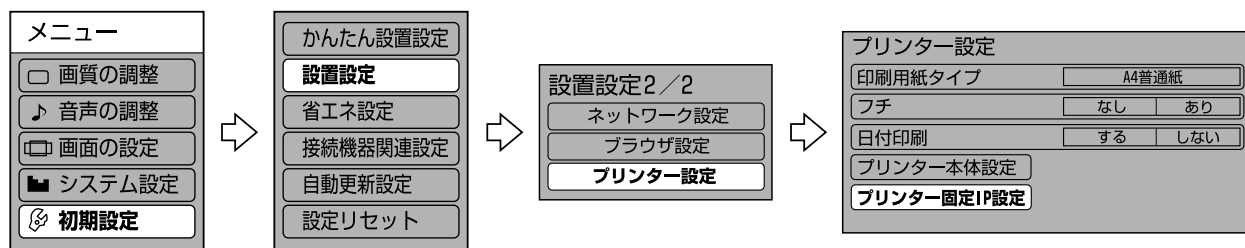

以下の EPSON Web Config 画面が表示されたら、設定は完了です。リモコンの【元の画面】を押してください。

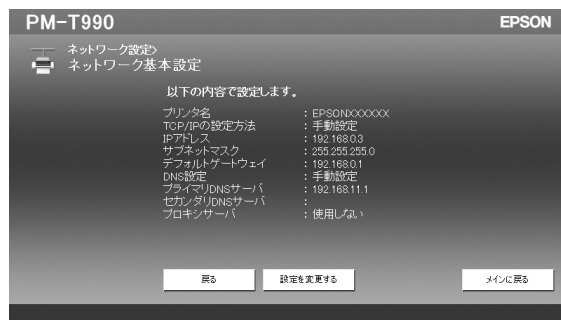

※「プリンターが見つかりませんでした」と表示されたときは、もう一度ネットワーク接続 / 設定を確認してください。

### 本製品に関するお問い合わせ先

#### ●カラリオインフォメーションセンター

【受付番号】 050-3155-8022

【受付時間】 月～金曜日 9:00～20:00 土日祝日 10:00～17:00 (1月1日、弊社指定休日を除く)

上記電話番号は KDDI 株式会社の電話サービスを利用しており、一部の PHS や IP 電話事業者からはご利用いただけません。

上記番号をご利用できない場合は、携帯電話または NTT の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、042-589-5251 におかけください。



\*410787500\*

© セイコーエプソン株式会社 2006  
Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX

この取扱説明書は再生紙を使用しています。  
本書はリサイクルに配慮して作成しています。  
不要になった場合は、資源物としてお取り扱いください。